

CAPE COD PERFECTION

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

QCshake™

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НА ИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).





ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

POLSKIE

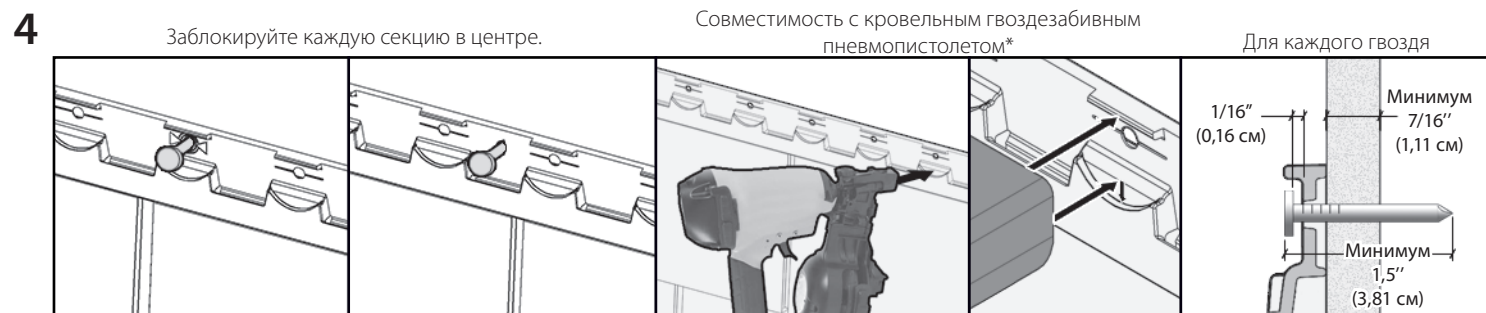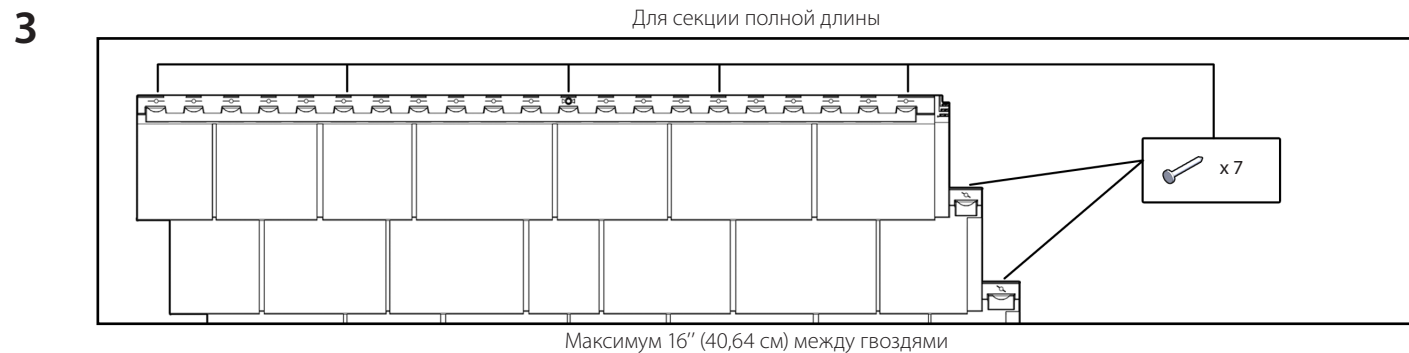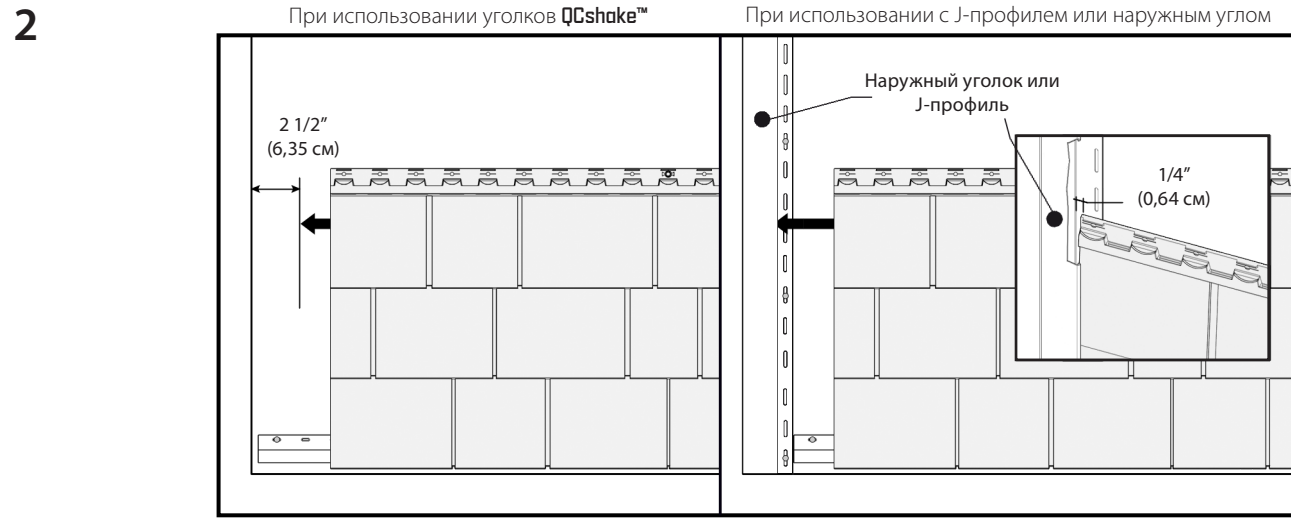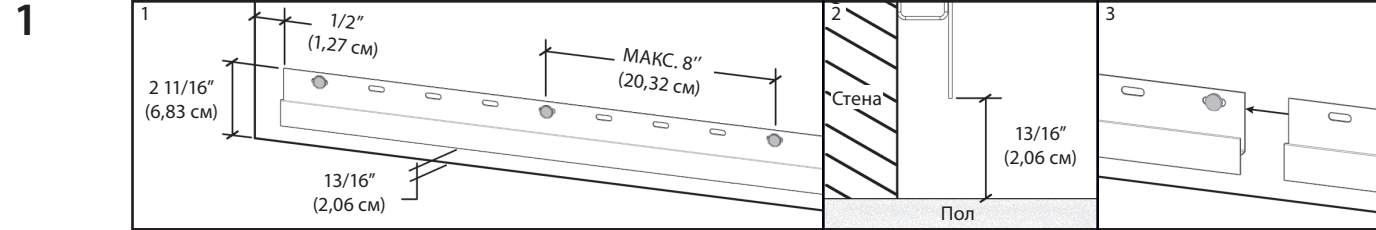

При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.





Для каждого гвоздя оставьте зазор между шляпкой и секцией. При использовании кровельного гвоздезабивного пневмопистолета отрегулируйте его наконечник на самой высокой позиции и выберите давление в соответствии с основой, чтобы получить нужный зазор.

* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45

Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Используйте температурные отметки, выбирая ту, которая наиболее близка к температуре окружающего воздуха при монтаже.

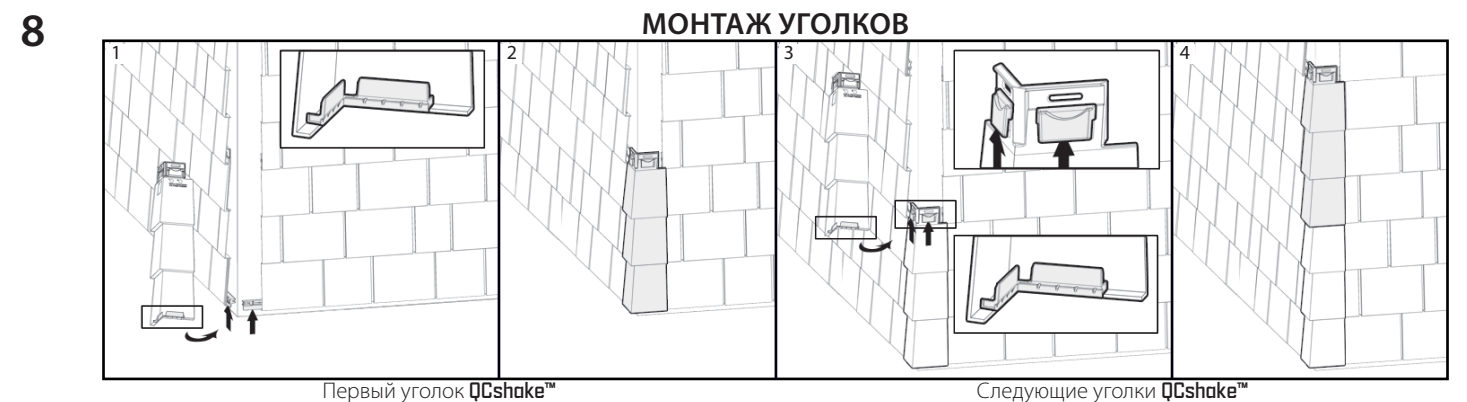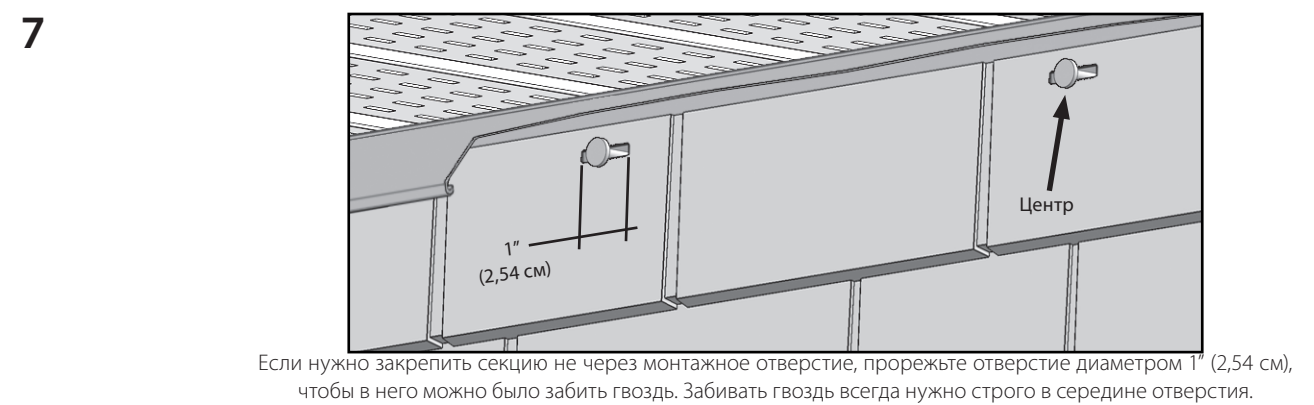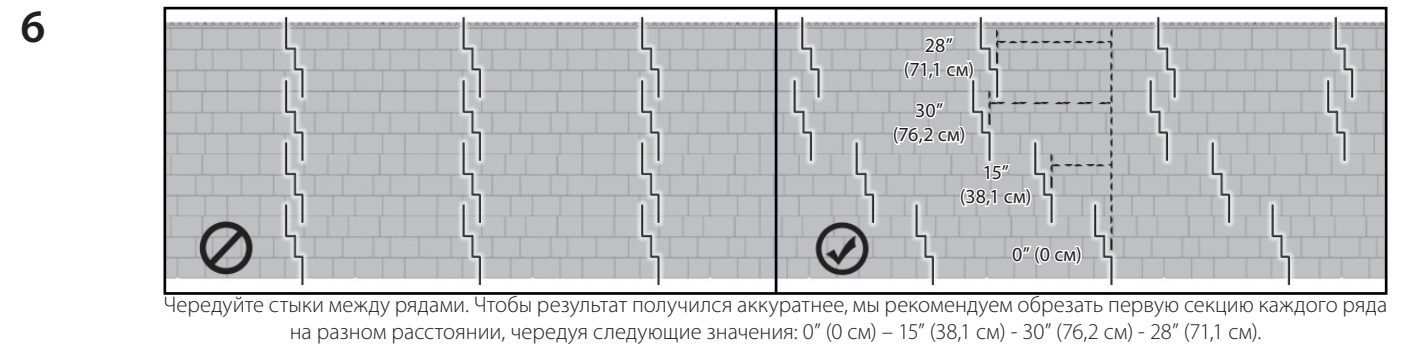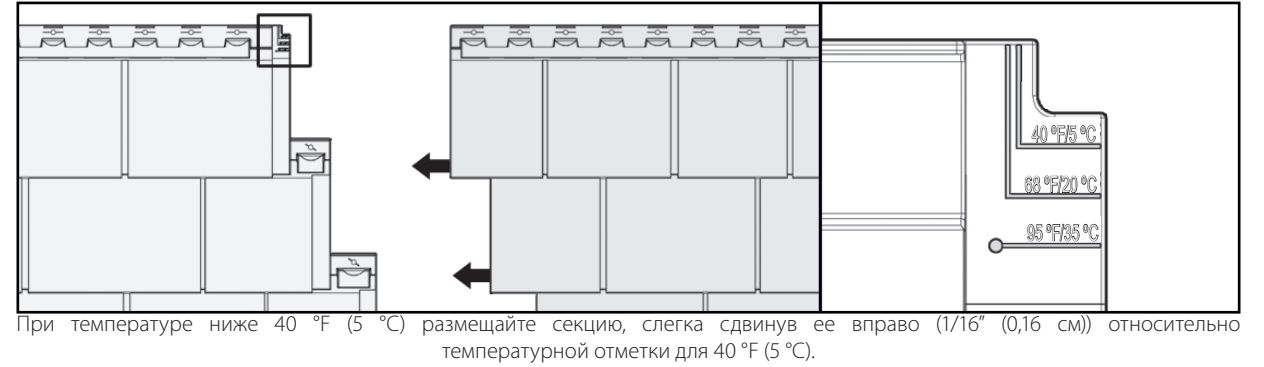

Полное руководство по монтажу приводится на сайте [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

