

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НА ИСКЛОСКОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).

1

2

3

4

5

6

7

8

ENGLISH

FRANÇAIS



ESPAÑOL

PORTUGUÊS

POLSKIE




QCshake™

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

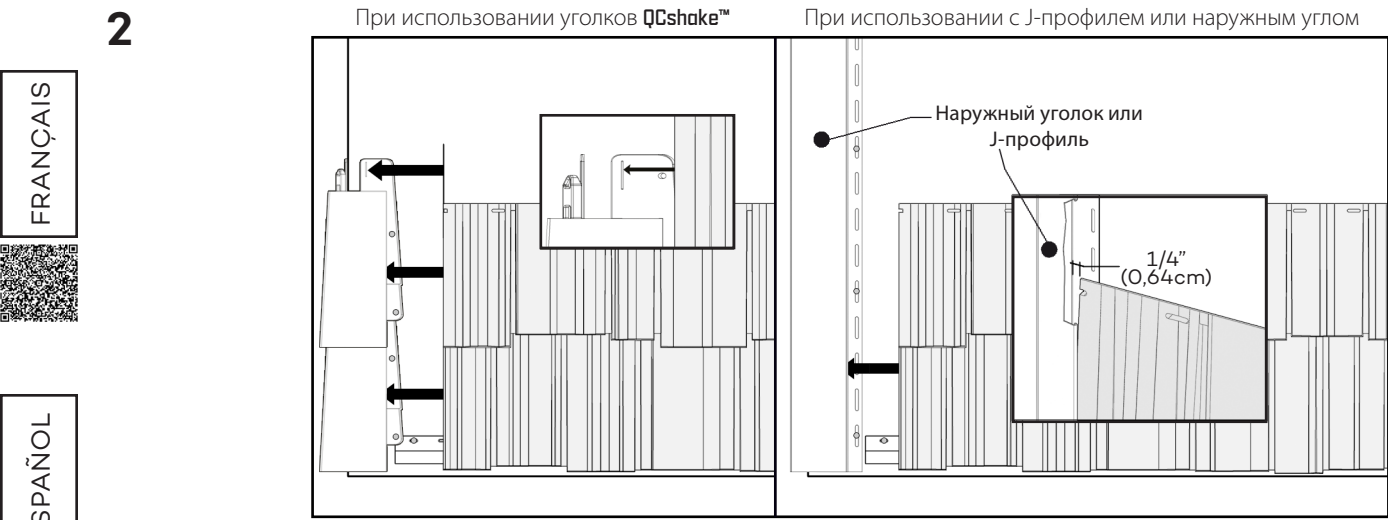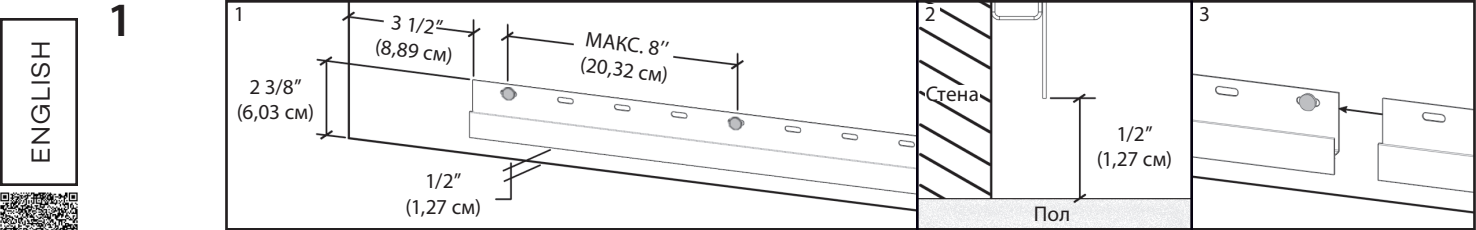

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их в соответствии с температурой окружающего воздуха при монтаже, используя приведенную ниже таблицу температур.

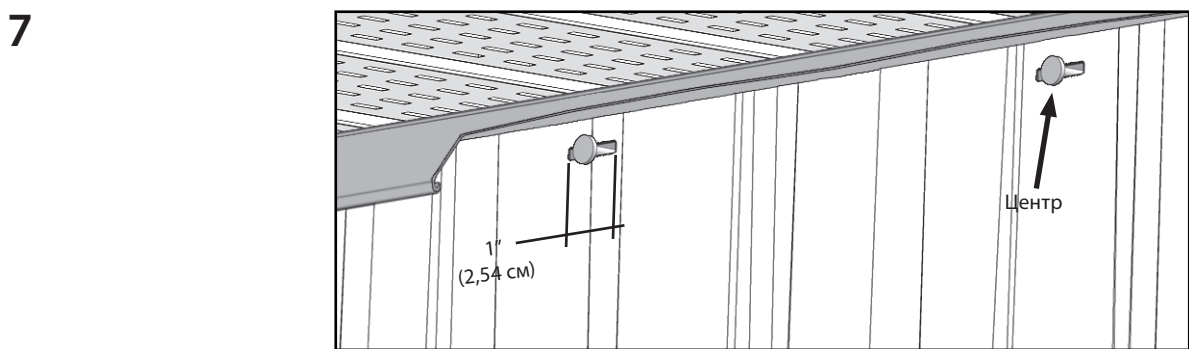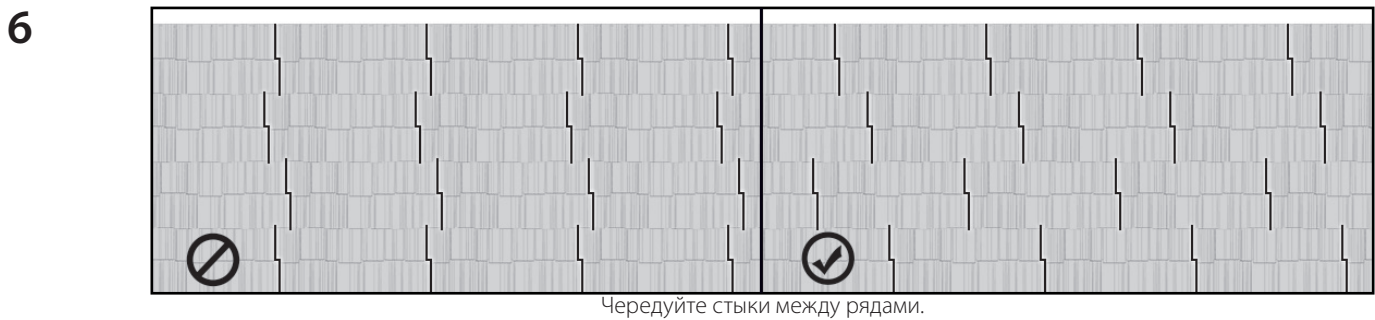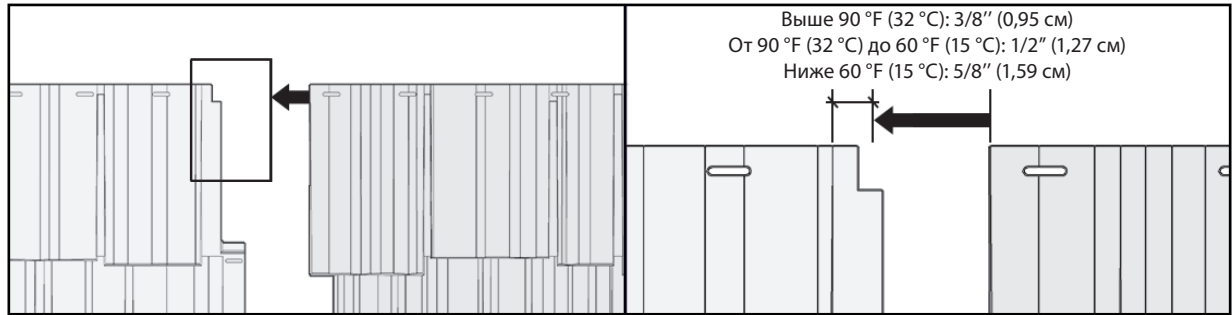

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 cm), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.



Полное руководство по монтажу приводится на сайте [QCshake.com](https://qcshake.com).

