


HAND-SPLIT SHAKE


RESUMEN DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).

ENGLISH

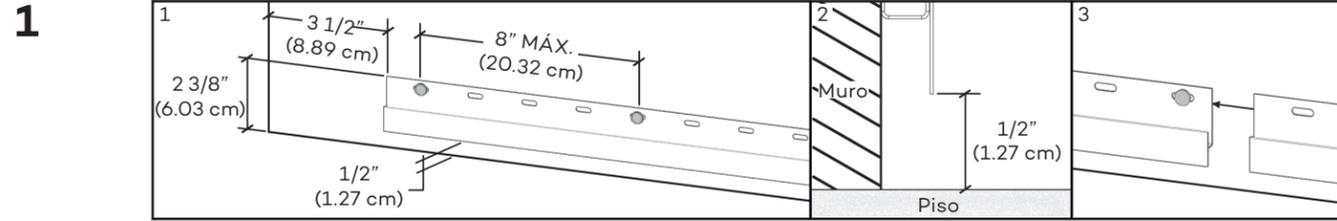


2

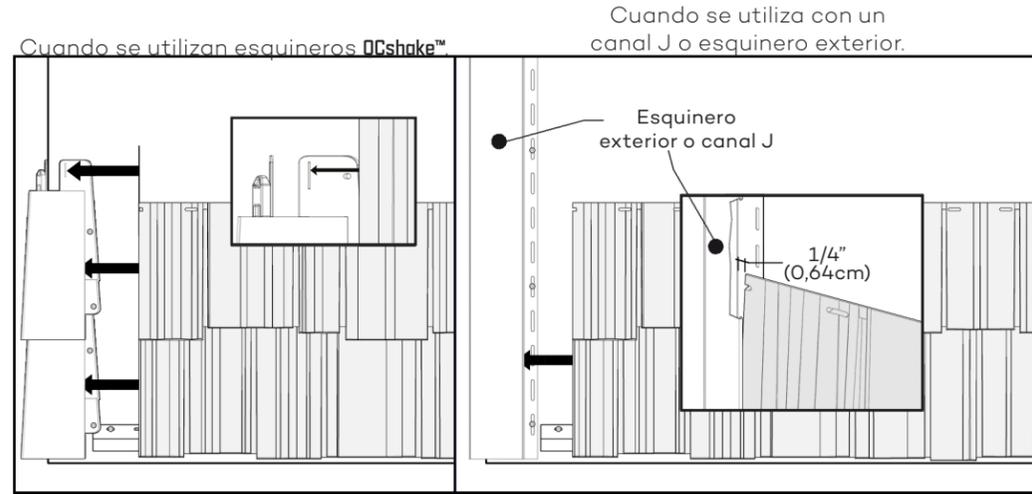

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

3

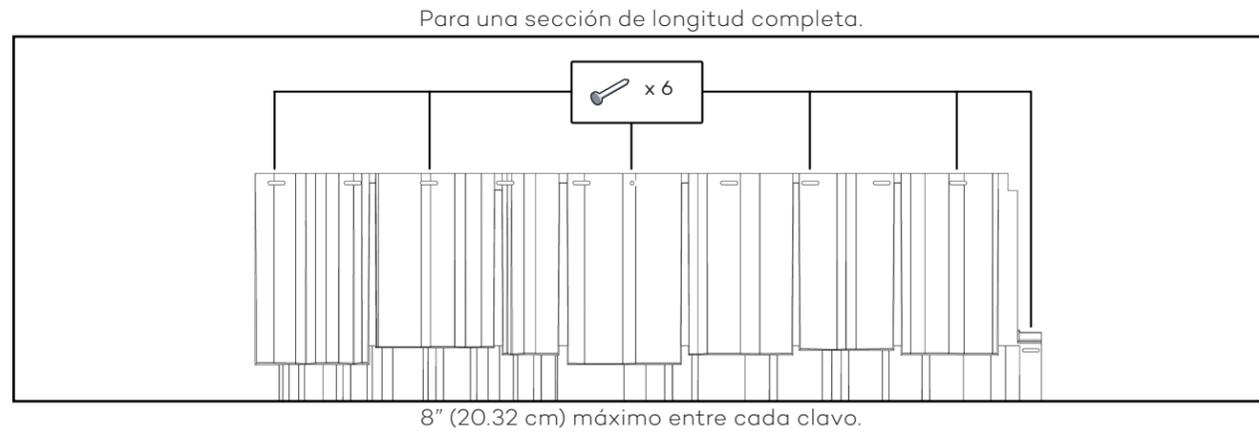

РУССКИЙ

POLSKIE


4




Cuando se instale una sección completa, clave primero el orificio central. Cuando instale una sección cortada, clave el centro como se muestra.

5


Instale las secciones con un espaciado uniforme según la temperatura exterior durante la instalación y la siguiente tabla de temperaturas.

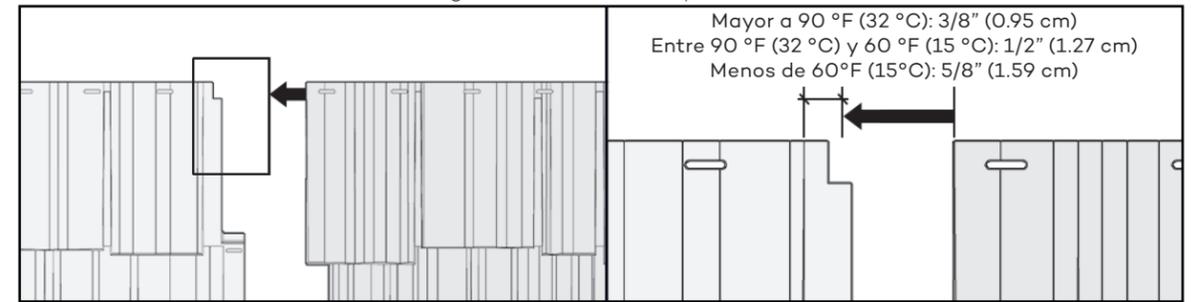

6

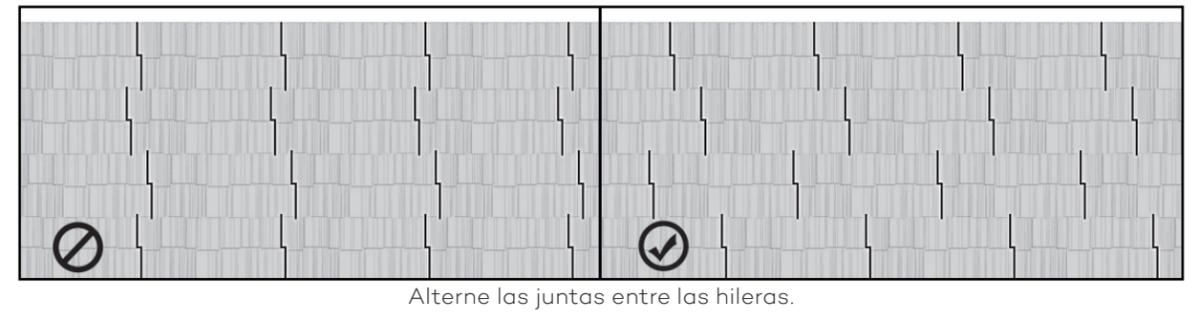


7

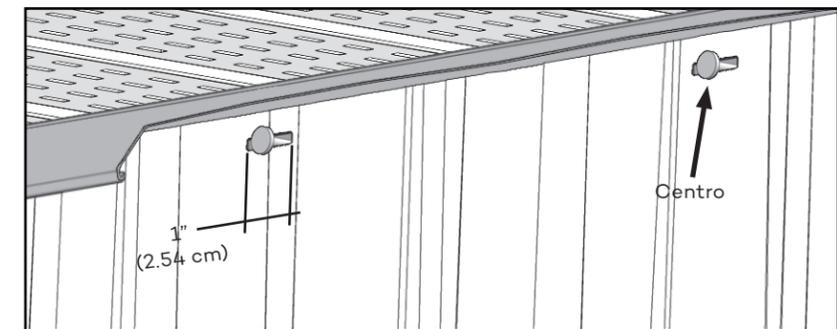

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

8

INSTALACIÓN DE ESQUINEROS

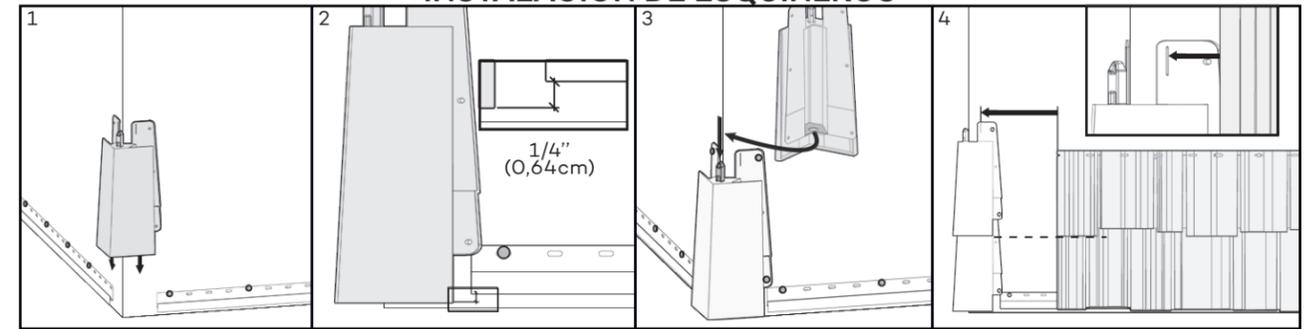

Primer esquinero de QCshake™.

Siguiente esquinero de QCshake™.

Visite QCshake.com para obtener la guía de instalación completa.

