

CÈDRE RUSTIQUE 9

GUIDE INSTALLATION SOMMAIRE

QCshake™

ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTE, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).









ENGLISH ON
REVERSE

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

POLSKIE

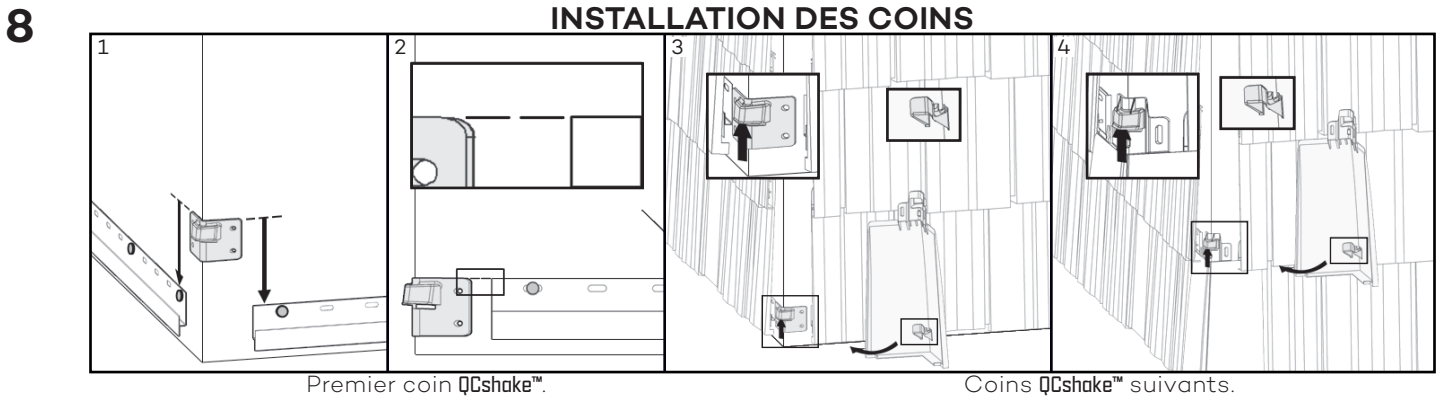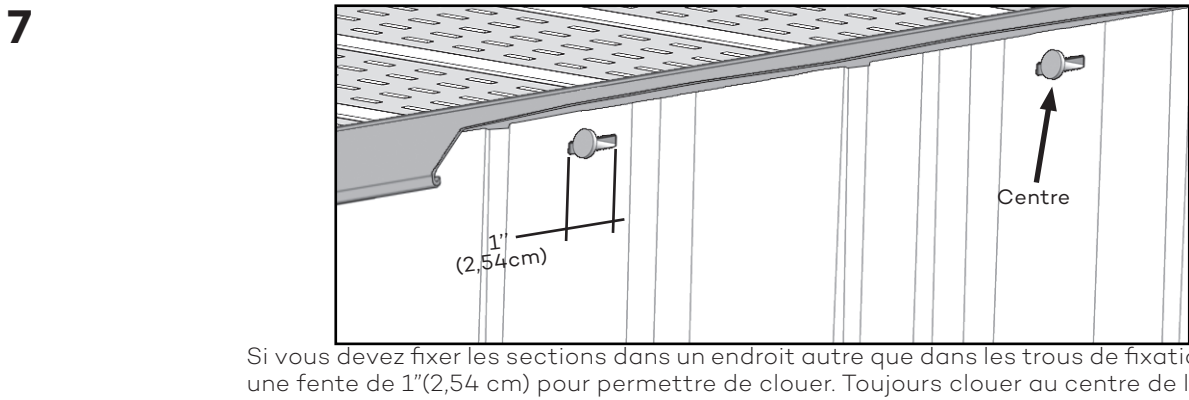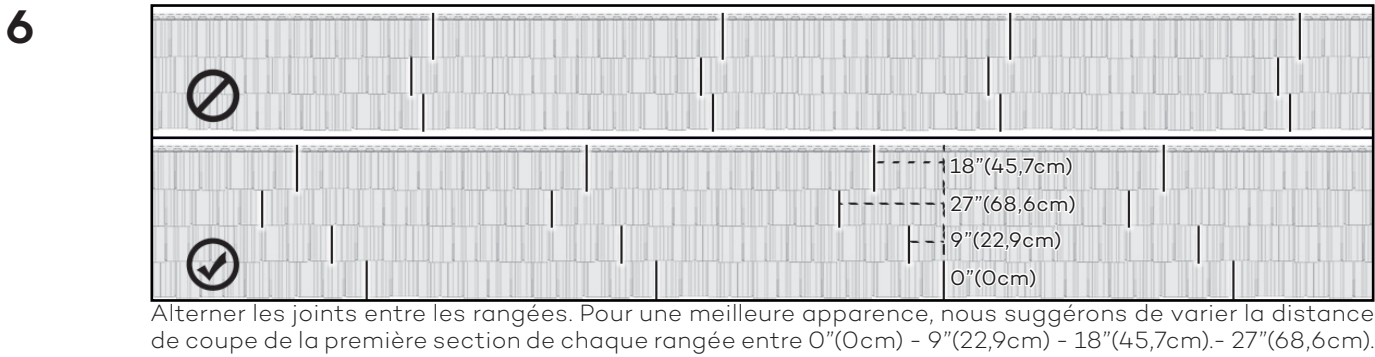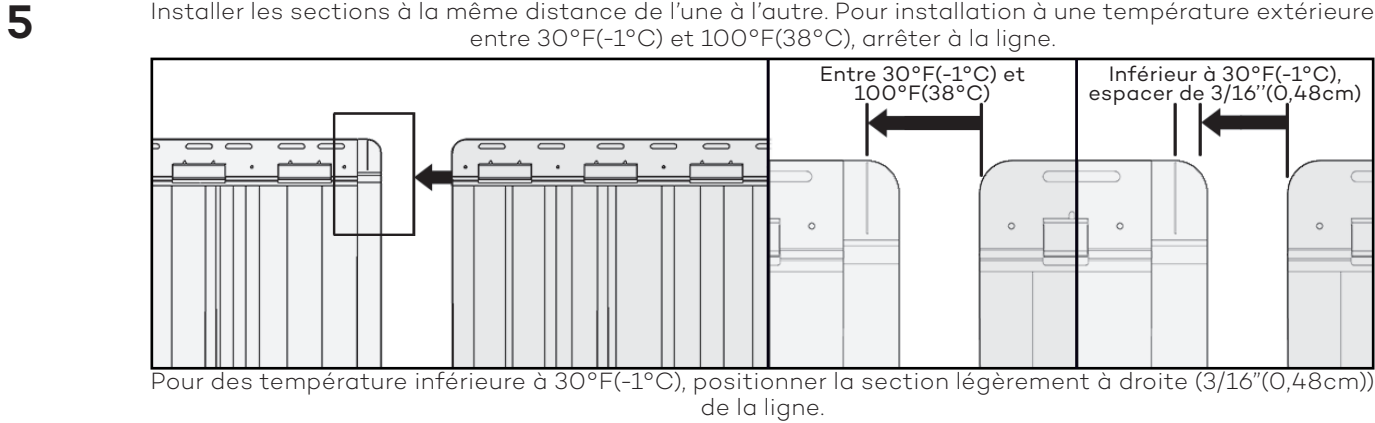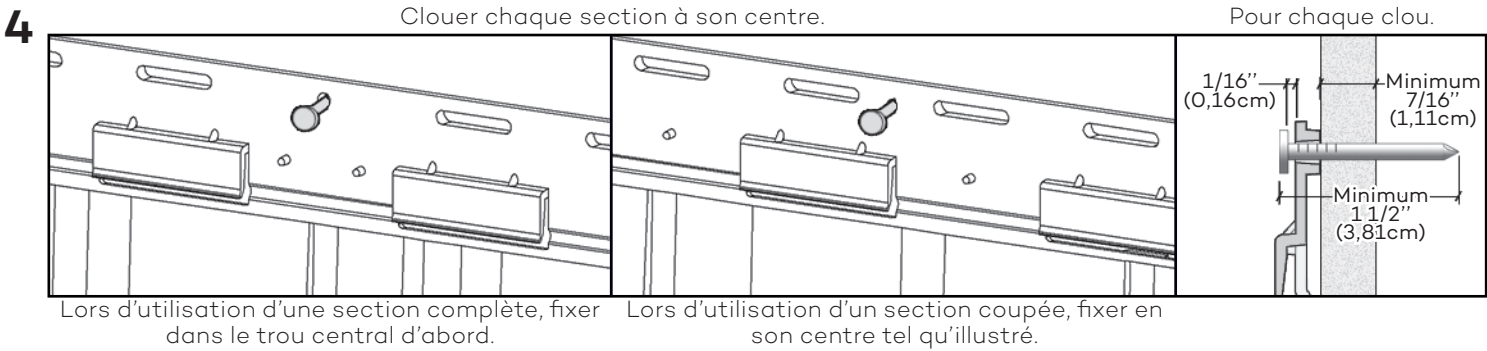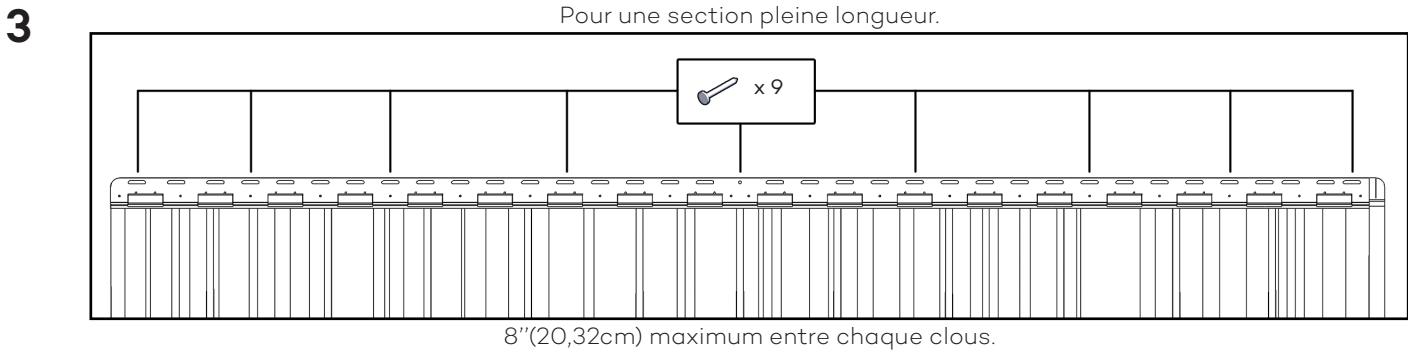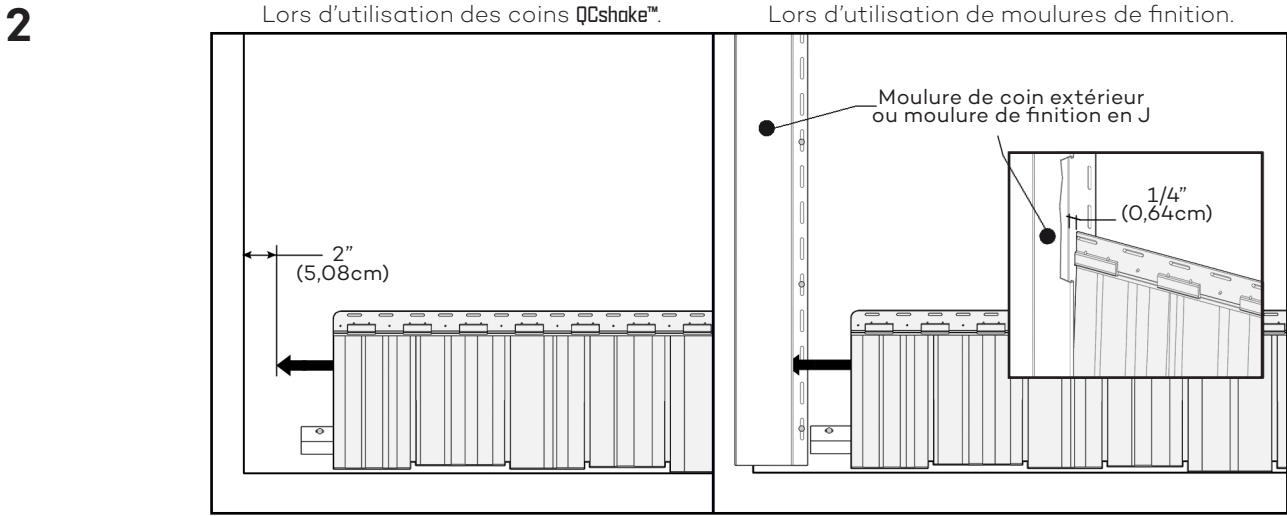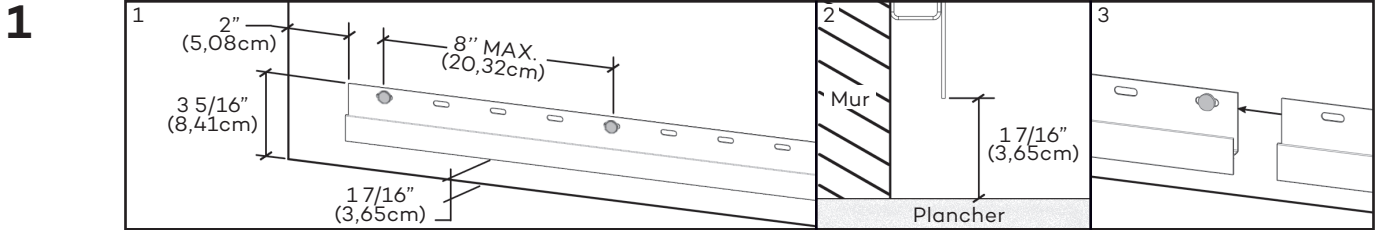

Pour le guide d'installation complet, voir [QCshake.com](https://qcshake.com).

