

RUSTIC CEDAR 9
PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).




ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL





PORTUGUÊS

РУССКИЙ

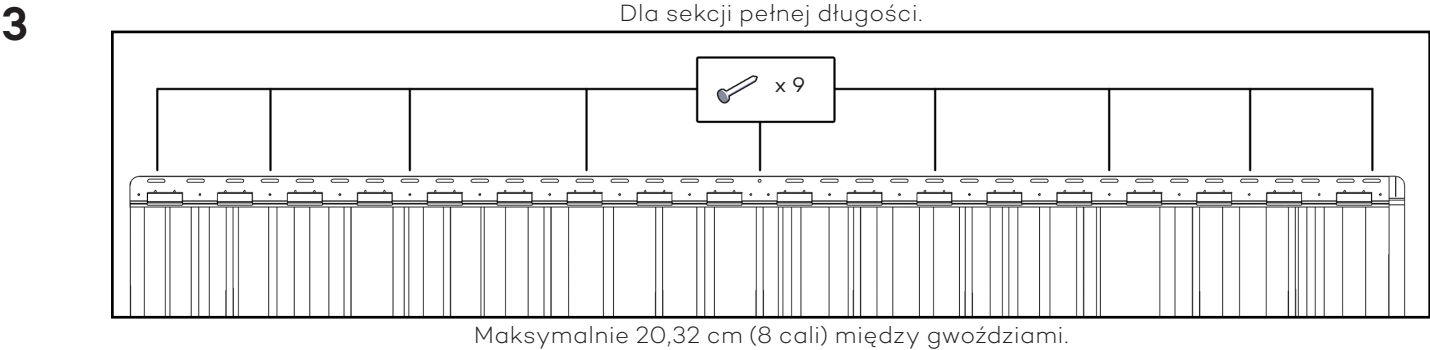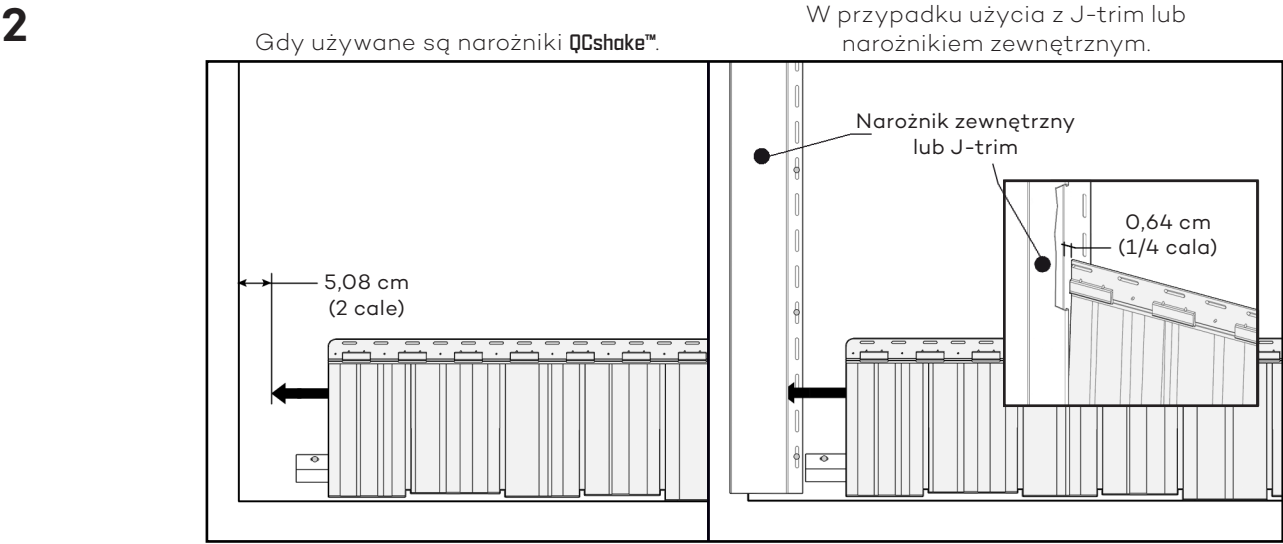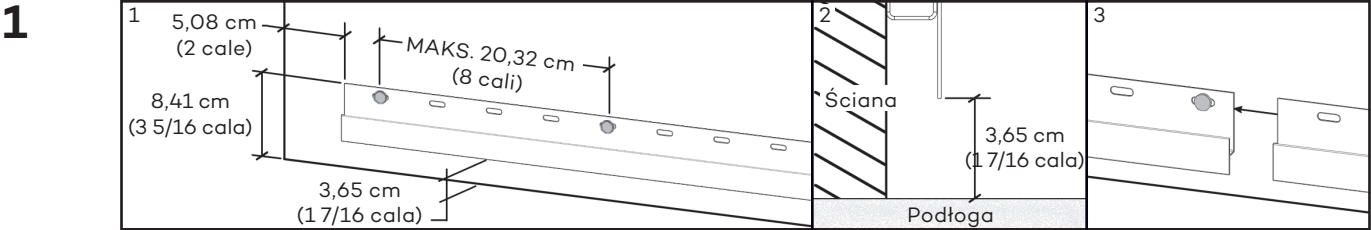

W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoźdź w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

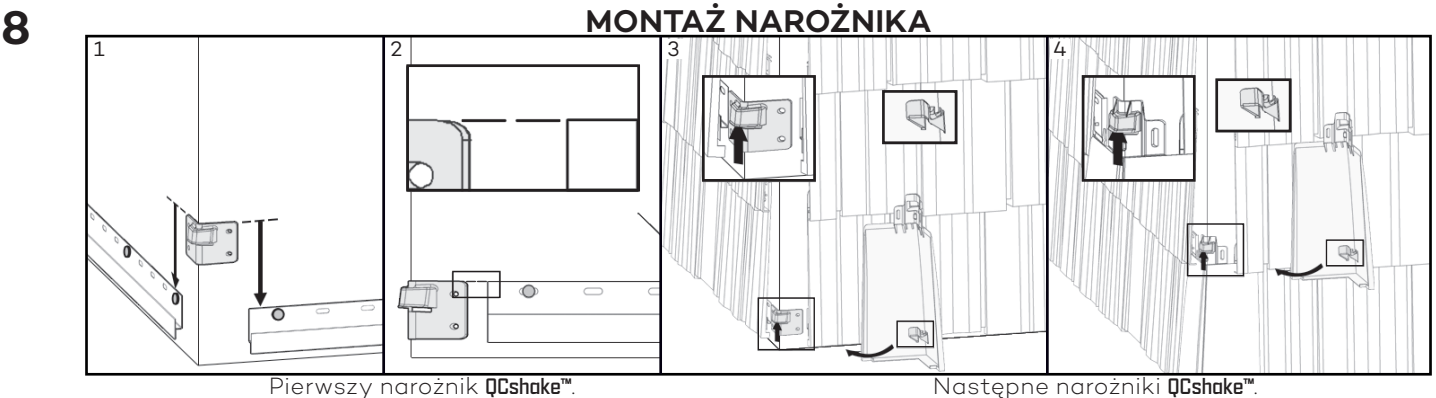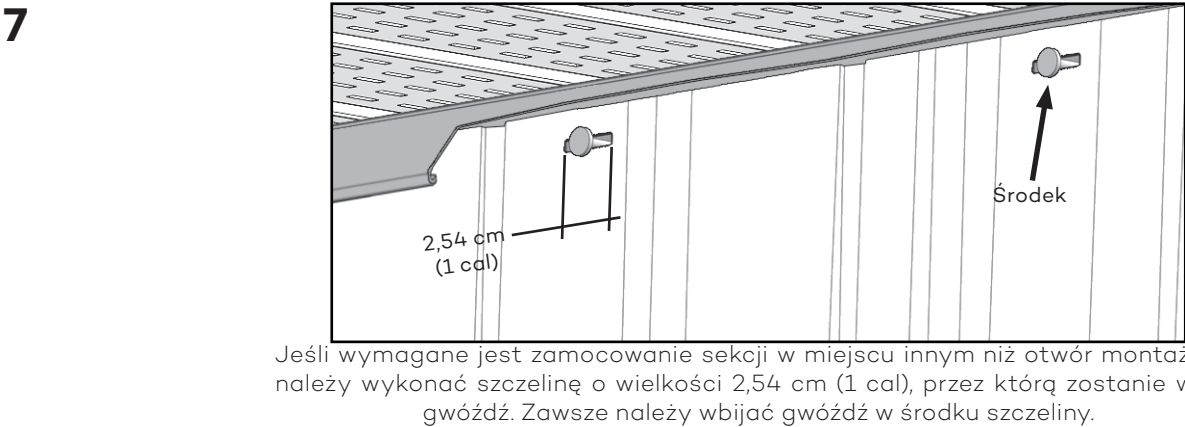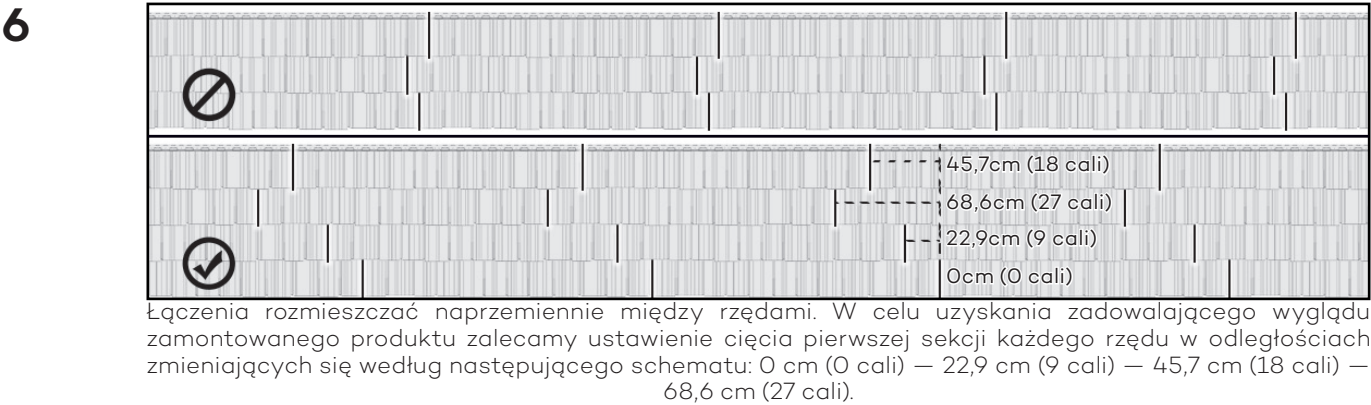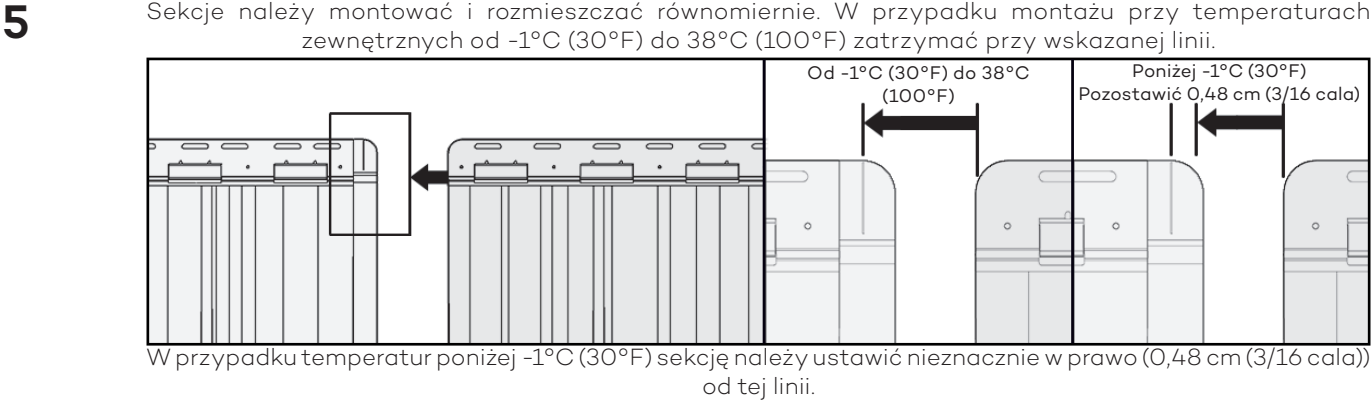

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie [QCshake.com](https://www.QCshake.com).

