


ROUGHSAWN CEDAR DUAL

RESUMO DO GUIA DE INSTALAÇÃO


QCshake™

ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8" (20,32 CM) ENTRE SI.


ENGLISH

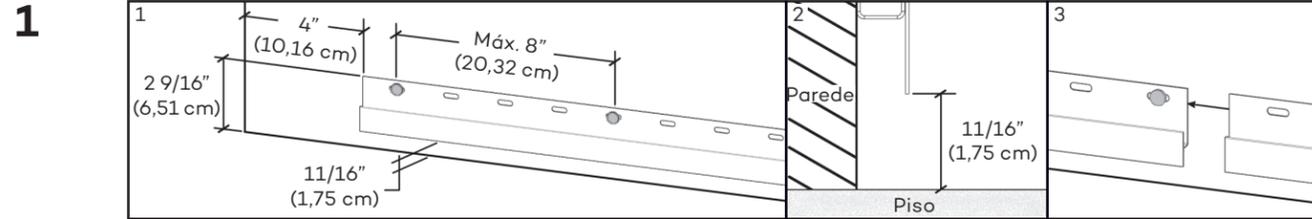

FRANÇAIS

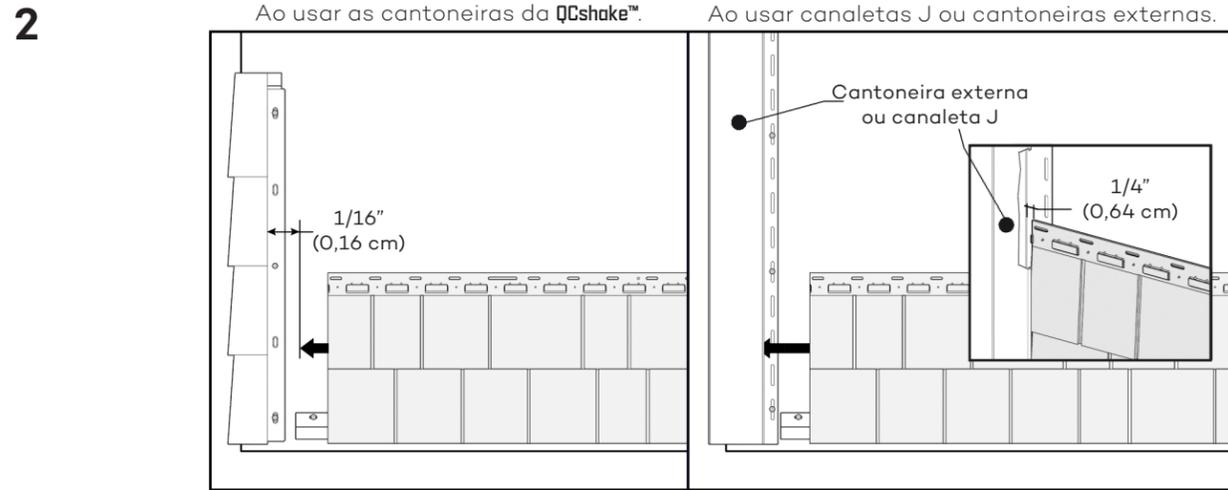

ESPAÑOL

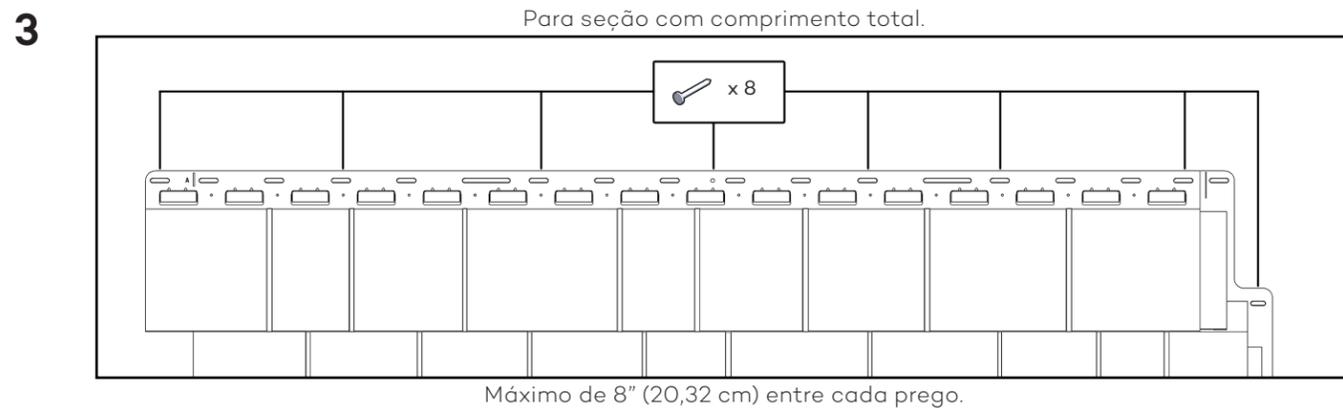


РУССКИЙ

POLSKIE




5


Instale as seções e deixe espaços iguais. Para instalação quando a temperatura externa estiver entre 30 °F (-1 °C) e 100 °F (38 °C), pressione contra o batente.

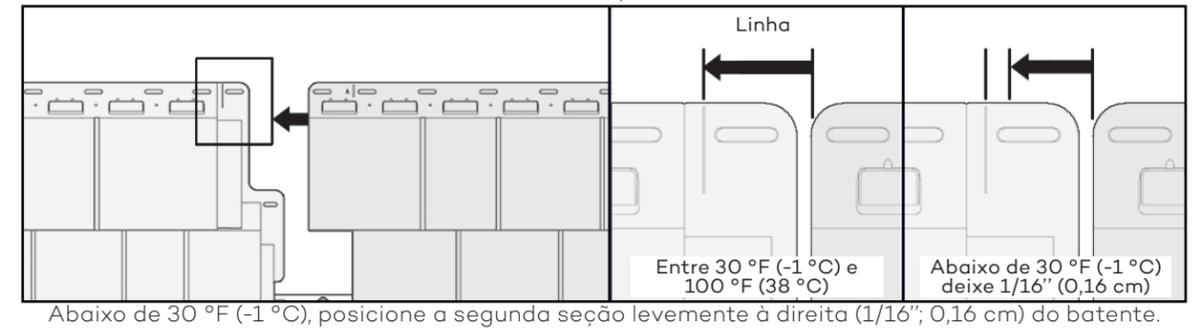

6

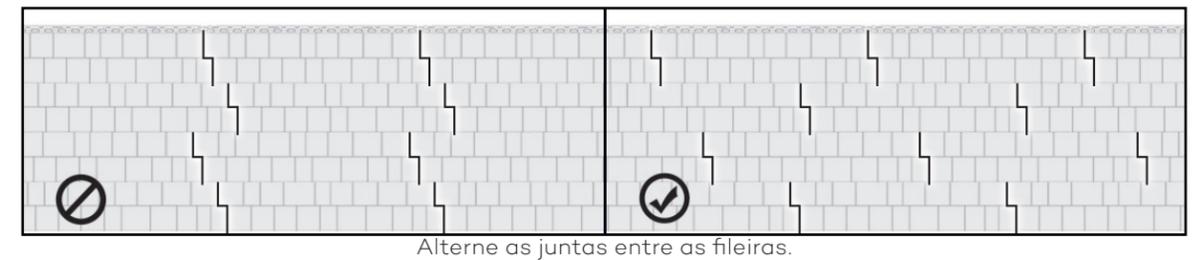


7

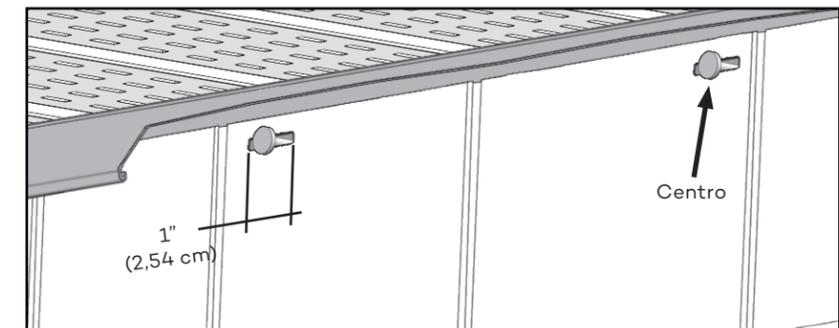

Se precisar fixar a seção em uma área diferente do furo de instalação, crie uma abertura de 1" (2,54 cm) para permitir a entrada do prego. Sempre coloque o prego no meio da abertura.

8

INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA

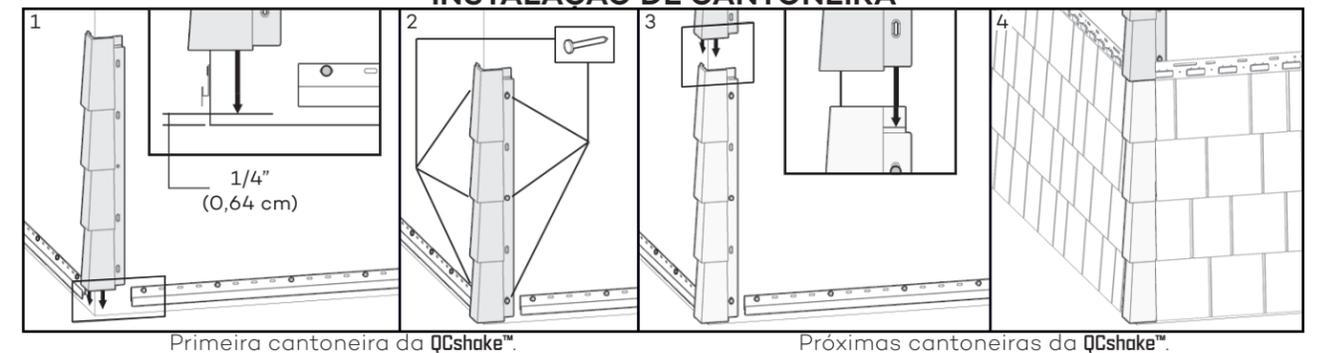

Consulte QCshake.com para o guia completo de instalação.

