


BARDEAU DE CÈDRE SIMPLE

GUIDE INSTALLATION SOMMAIRE


QCshake™

ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8" (20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

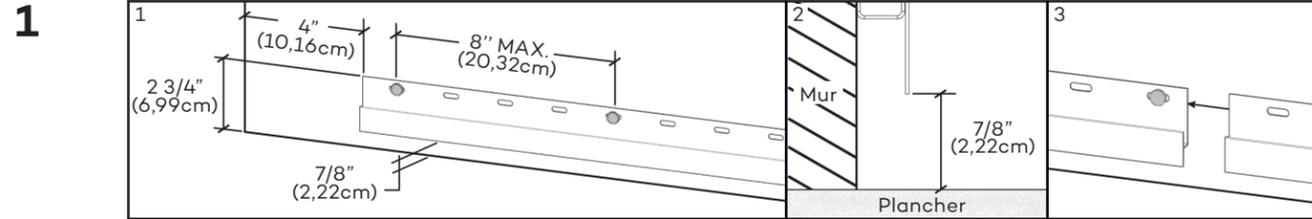


2 Lors d'utilisation des coins QCshake™. Lors d'utilisation de moulures de finition.

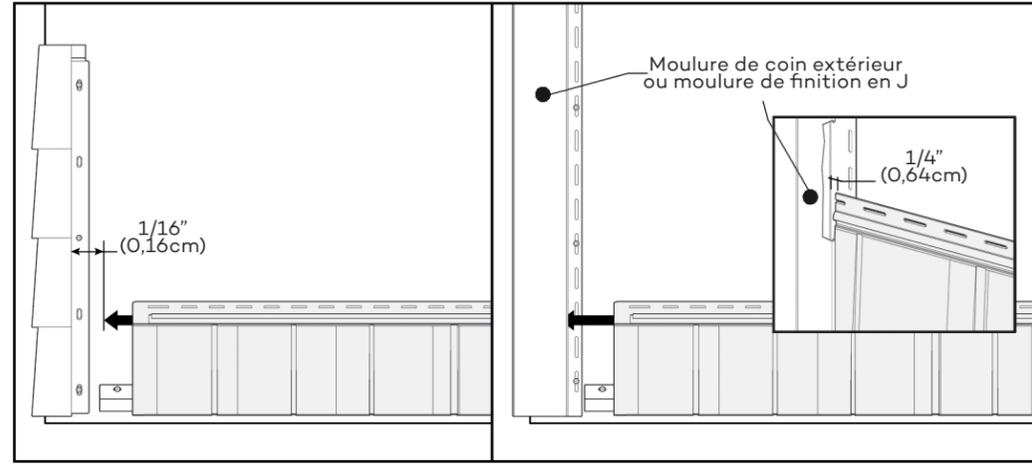


ESPAÑOL

PORTUGUÊS




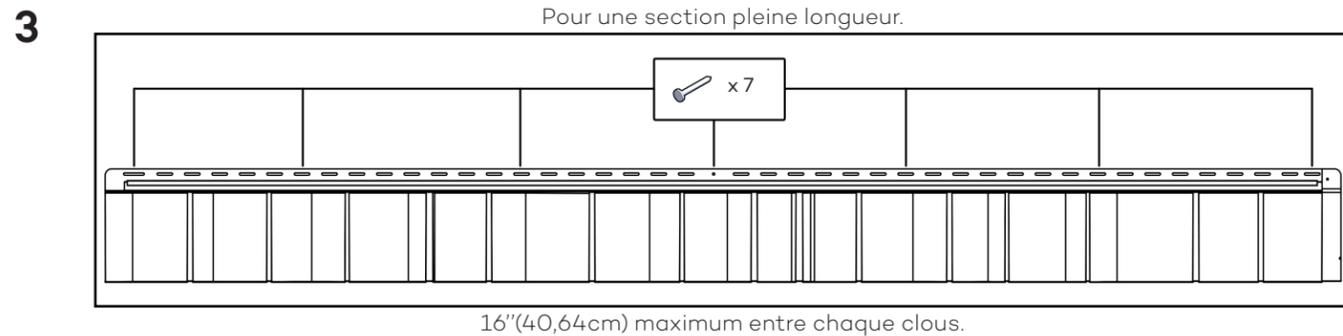


РУССКИЙ

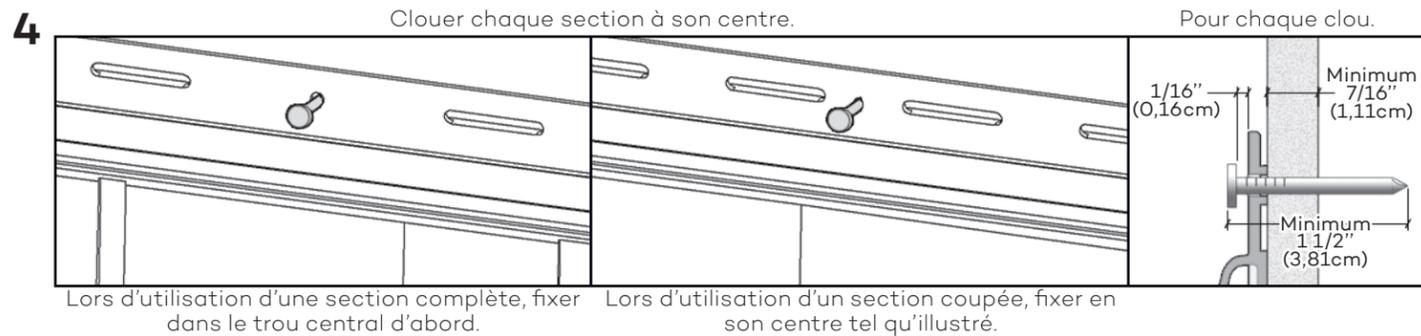

POLSKIE

5 Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre. Pour installation à une température extérieure entre 30°F(-1°C) et 100°F(38°C), arrêter à la butée.

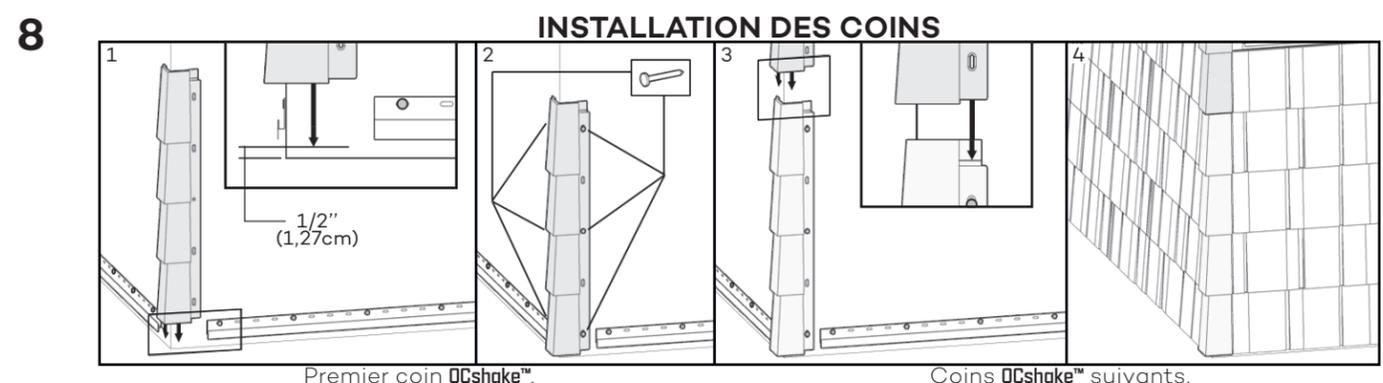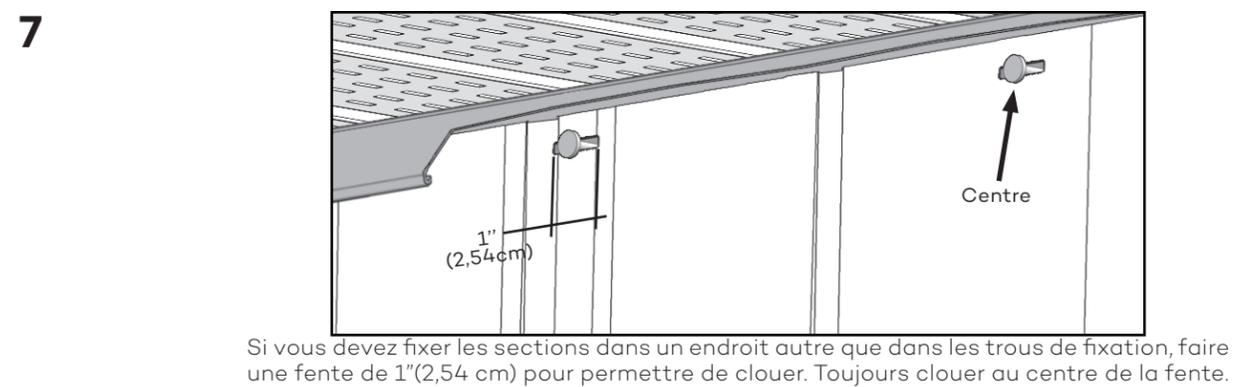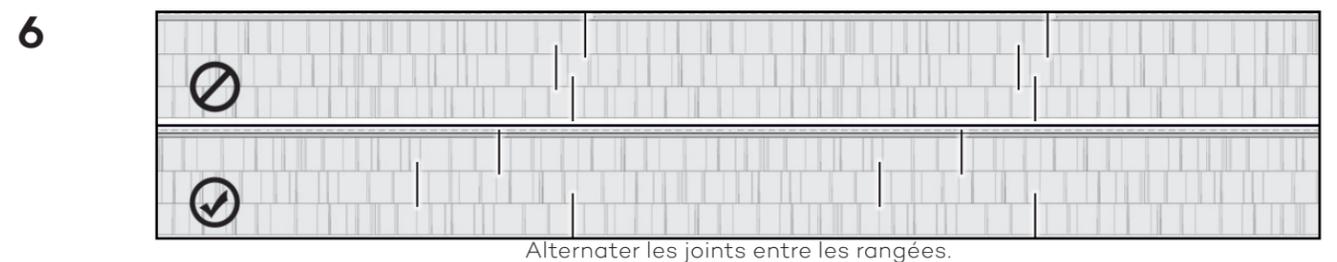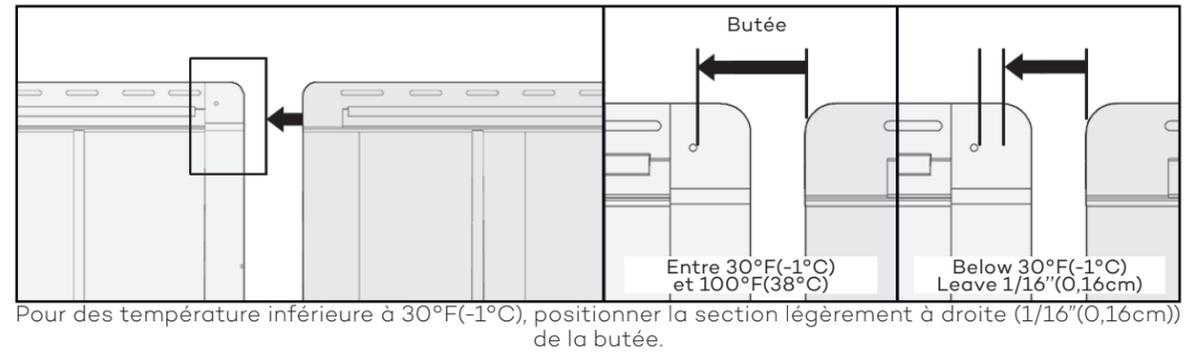

Pour le guide d'installation complet, voir QCshake.com.

