


ROUGHSAWN CEDAR SINGLE

RESUMO DO GUIA DE INSTALAÇÃO


QCshake™

ATENÇÃO: INSTALE SEMPRE O PRODUTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA E LEMBRE-SE DE QUE O POLÍMERO É EXPANDIDO/CONTRAÍDO DEVIDO ÀS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UMA APARÊNCIA MELHOR, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO SEJA FEITA EM SUPERFÍCIES PLANAS (POR EXEMPLO: PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA OU DE OSB). SE AS SEÇÕES FOREM INSTALADAS EM UMA PAREDE COM RIPAS, É NECESSÁRIO INSTALAR AS RIPAS OBLIQUAMENTE E COM ESPAÇO DE 8" (20,32 CM) ENTRE SI.

ENGLISH

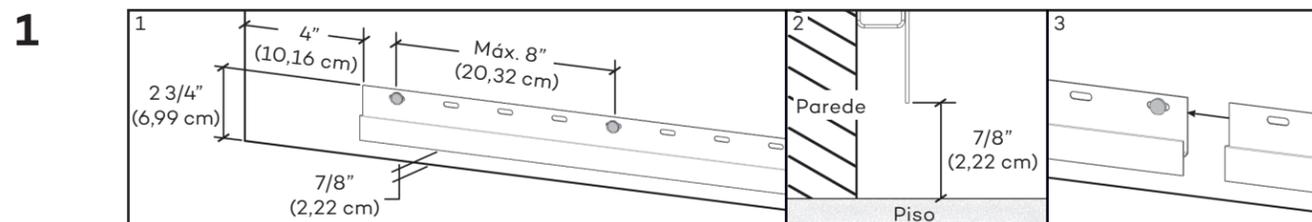


2 Ao usar as cantoneiras da QCshake™. Ao usar canaletas J ou cantoneiras externas.

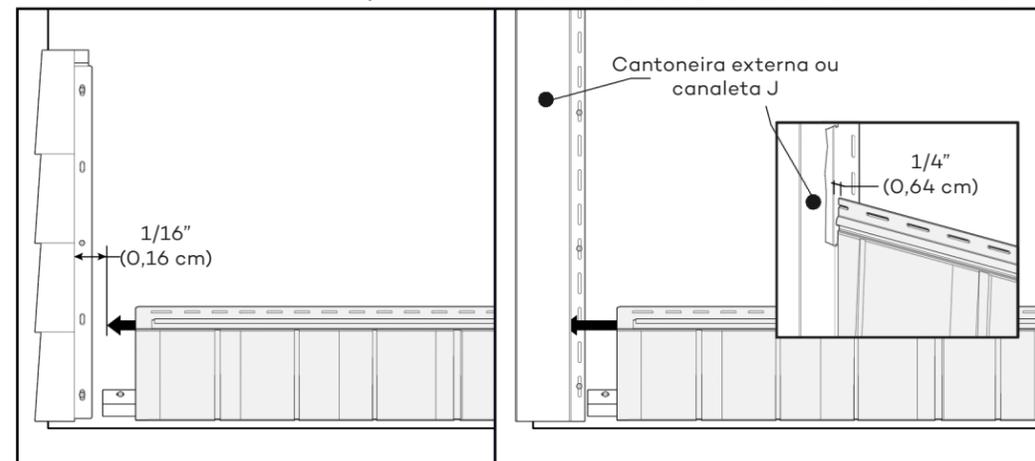

FRANÇAIS

ESPAÑOL

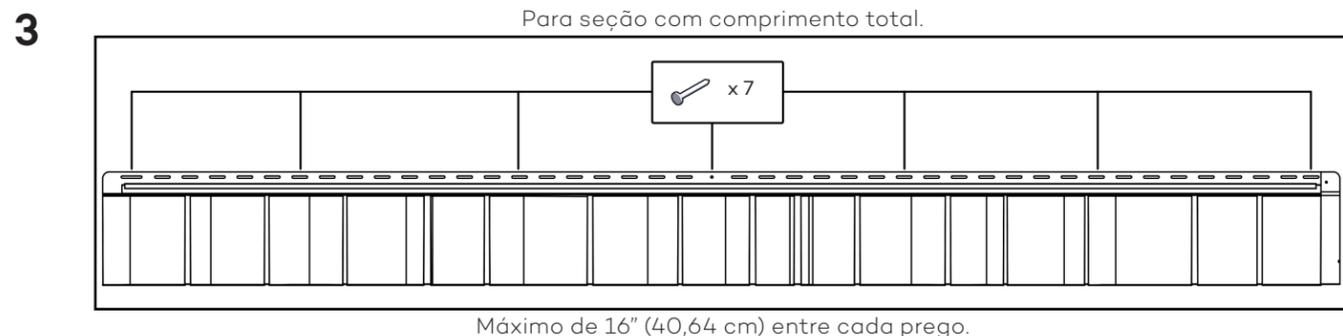

РУССКИЙ




POLSKIE

Ao instalar uma seção completa, primeiro coloque o prego no furo central.

Ao instalar uma seção de corte, coloque o prego no centro, conforme exibido.


5 Instale as seções e deixe espaços iguais. Para instalação quando a temperatura externa estiver entre 30 °F e 100 °F (-1 °C e 38 °C), pressione contra a bucha.

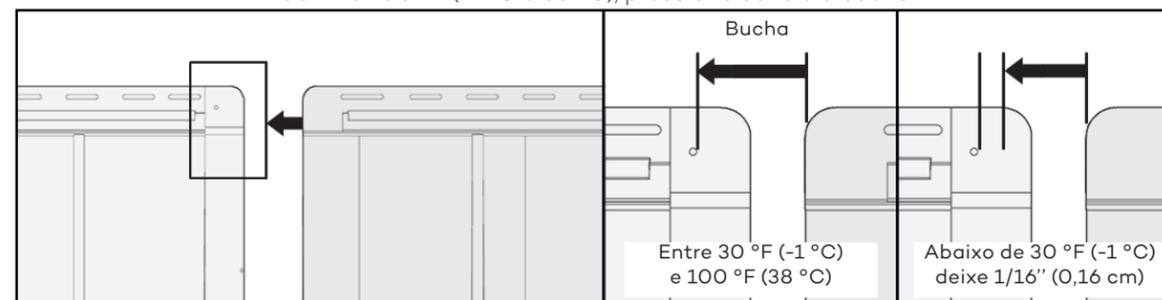

Abaixo de 30 °F (-1°C), posicione a segunda seção levemente à direita (1/16", ou 0,16 cm) do batente.




Alterne as juntas entre as fileiras.

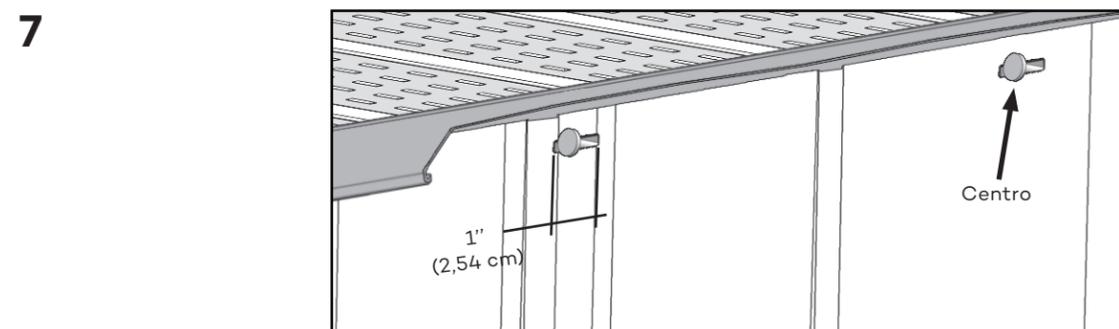

Se precisar fixar a seção em uma área diferente do furo de instalação, crie uma abertura de 1" (2,54 cm) para permitir a entrada do prego. Sempre coloque o prego no meio da abertura.

8 INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA

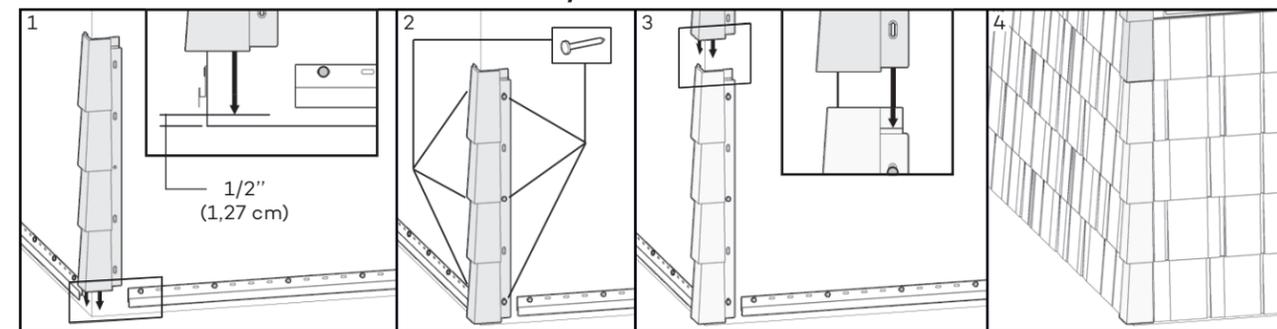

Primeira cantoneira da QCshake™.

Próximas cantoneiras da QCshake™.

Consulte QCshake.com para o guia completo de instalação.

