## ROUGHSAWN CEDAR SINGLE RESUMEN DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

6


8



Menos de 30 °F (-1 °C)

Deje 1/16" (0.16 cm)

PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).

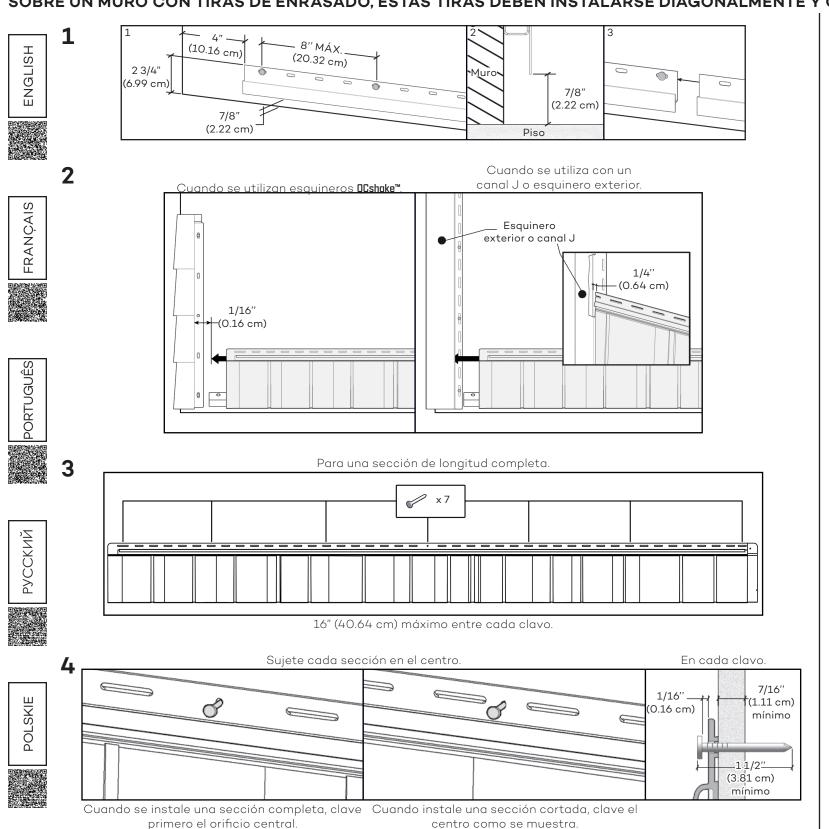





Menos de 30 °F (-1 °C), coloque la sección ligeramente hacia la derecha del tope (1/16" (0.16 cm)).


Entre 30 °F (-1 °C)

y 100 °F (38 °C)

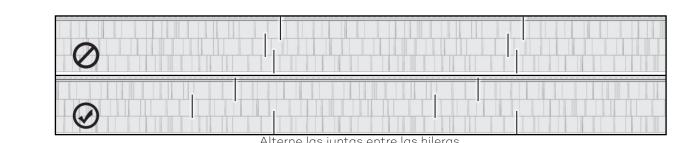

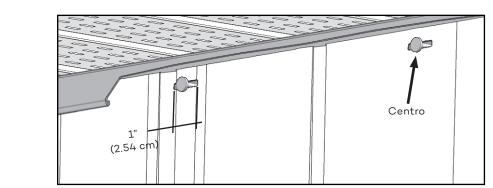

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

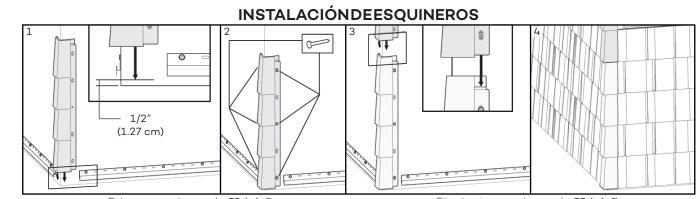

Primer esquinero de **QCshake™**.

Siguiente esquinero de **QCshake™**.